## Советы при установке на Хендай Крета

Инструменты для снятия сидений Хендай Крета:

- Вороток;
- Удлинитель;
- Головка E12;
- Головка на 12;
- Отвертка плоская;
- Отвертка крестовая.

Ход работ

## Передние сиденья

Для снятия передних кресел понадобится головка E12. Сдвиньте сиденье до упора вперед, плоской отверткой подденьте и откиньте пластиковые накладки на задних болтах и открутите болты, крепящие салазки.

Примечание. Если у вас нет головки Е12, можно открутить болты стандартной головкой на 10, но есть вероятность ее проворачивания и срыва граней болта. Также можно испортить саму головку.


Затем сдвиньте сиденье полностью назад и открутите 2 таких же болта спереди. Наклоните кресло и отключите разъемы боковых подушек безопасности и подогрева. Жгут проводов крепится к каркасу кресла клипсой, которую нужно снять или срезать.

Примечание. Снимайте клипсу осторожно, так как после штамповки снизу сиденья могут остаться металлические заусенцы. Не порежьте руки.


Выньте сиденье из автомобиля.


ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик.

Второе сиденье снимается аналогично.

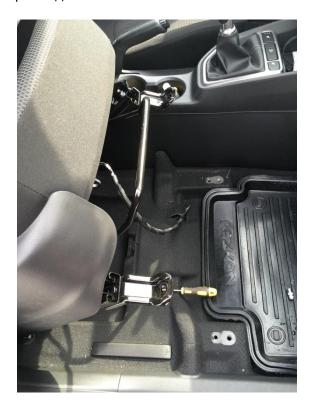




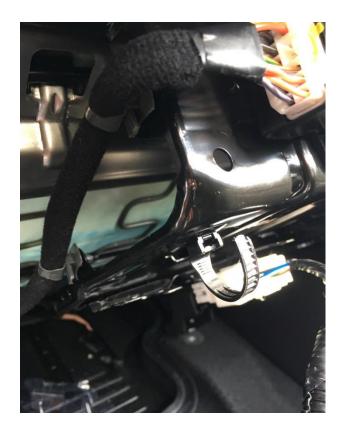

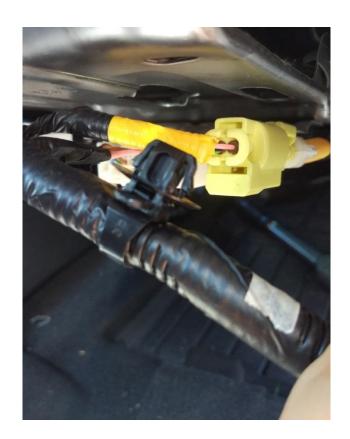



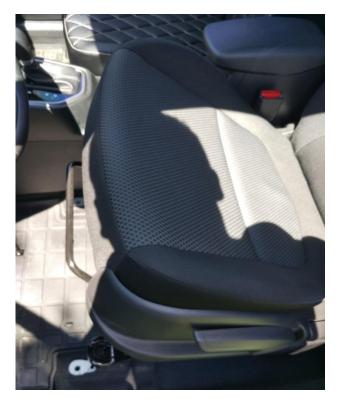



## Заднее сиденье

Для удобства работы, в первую очередь, выньте фальшпол из багажника, затем крестовой отверткой выкрутите винты, которыми закреплены ниши для мелочевки, и уберите ниши.

Чтобы снять задний диван, нужно вывести его из креплений спереди. Для этого потяните сидушку вверх. Далее головкой на 12 выкрутите болт крепления заднего дивана, который находится со стороны багажника. После этого отключите разъем подогрева заднего сиденья и диван можно вынимать.

Для снятия спинки, откиньте ее вперед, выньте пластиковую накладку снизу на стыке секций, после чего выкрутите болты крепления спинки к полу.

Сборка происходит в обратном порядке.

