Советы при установке на Рено Сандеро 2 поколения

Инструменты для снятия сидени Рено Сандеро 2 поколения:

- *Вороток;*
- *Удлинитель;*
- *Головка на 13;*
- *Бита Torx T40;*
- *Плоская отвертка.*

Ход работ

Передние сиденья

Снимать передние кресла рекомендуется вместе с салазками, чтобы не демонтировать облицовочный пластик. Сначала сдвиньте сиденье до упора назад и битой Torx T40 выкрутите 2 болта крепления салазок к кузову спереди. Далее сдвиньте сиденье вперед и так же открутите 2 болта крепления сзади.

Примечание. Если вы хотите снять сиденье без салазок, необходимо сначала отщелкнуть пластиковые панели снизу кресел. Это откроет доступ к болтам – всего 5 болтов на сиденье. Выкрутите их головкой на 13.

Основная проблема – разъединить штекера подогрева сидений и подушек безопасности, так как они очень тугие. К тому же проводка прикреплена к корпусу кресла клипсами. Клипсы нужно расшатать и вынуть. Для отключения разъемов рекомендуется воспользоваться плоской отверткой – поддеть ею «язычок» и одновременно тянуть разъем.

ВАЖНО! Доставайте сиденья аккуратно, чтобы не оцарапать салонный пластик или ЛКП на кузове.

Если опасаетесь сломать фишки, можно натянуть чехлы, не вынимая сидений из салона. В таком случае для установки чехлов нужно наклонять кресла.

Второе сиденье снимается аналогично.

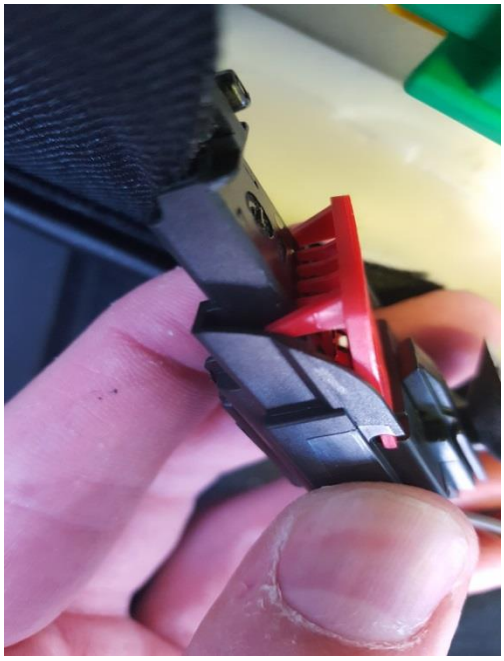

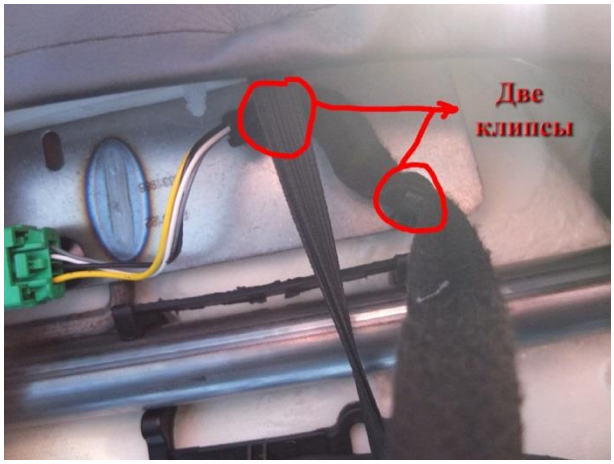
Две
клипсы

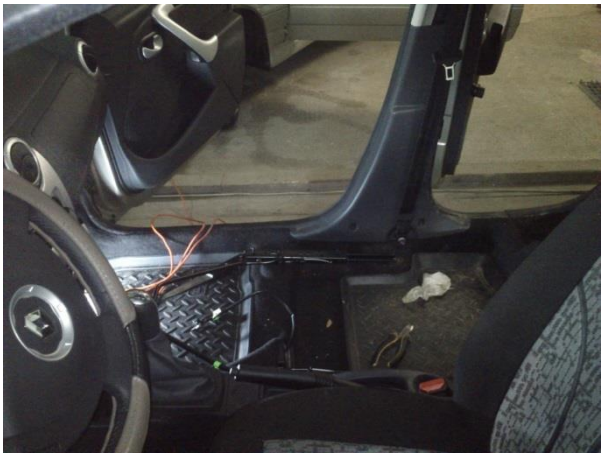

Заднее сиденье

Для снятия подушки, снизу в передней части плоской отверткой подденьте фиксатор. После этого с бокового торца снимите подушку дивана с крючка и поднимите. С другой стороны все делается аналогично.

Для демонтажа спинки сперва выкрутите болт снизу. Доступ к болту появится после снятия подушки. Затем приподнимите половину спинки, чтобы снять ее с крюка со стороны багажника.

Устанавливаются сиденья в обратном порядке.